


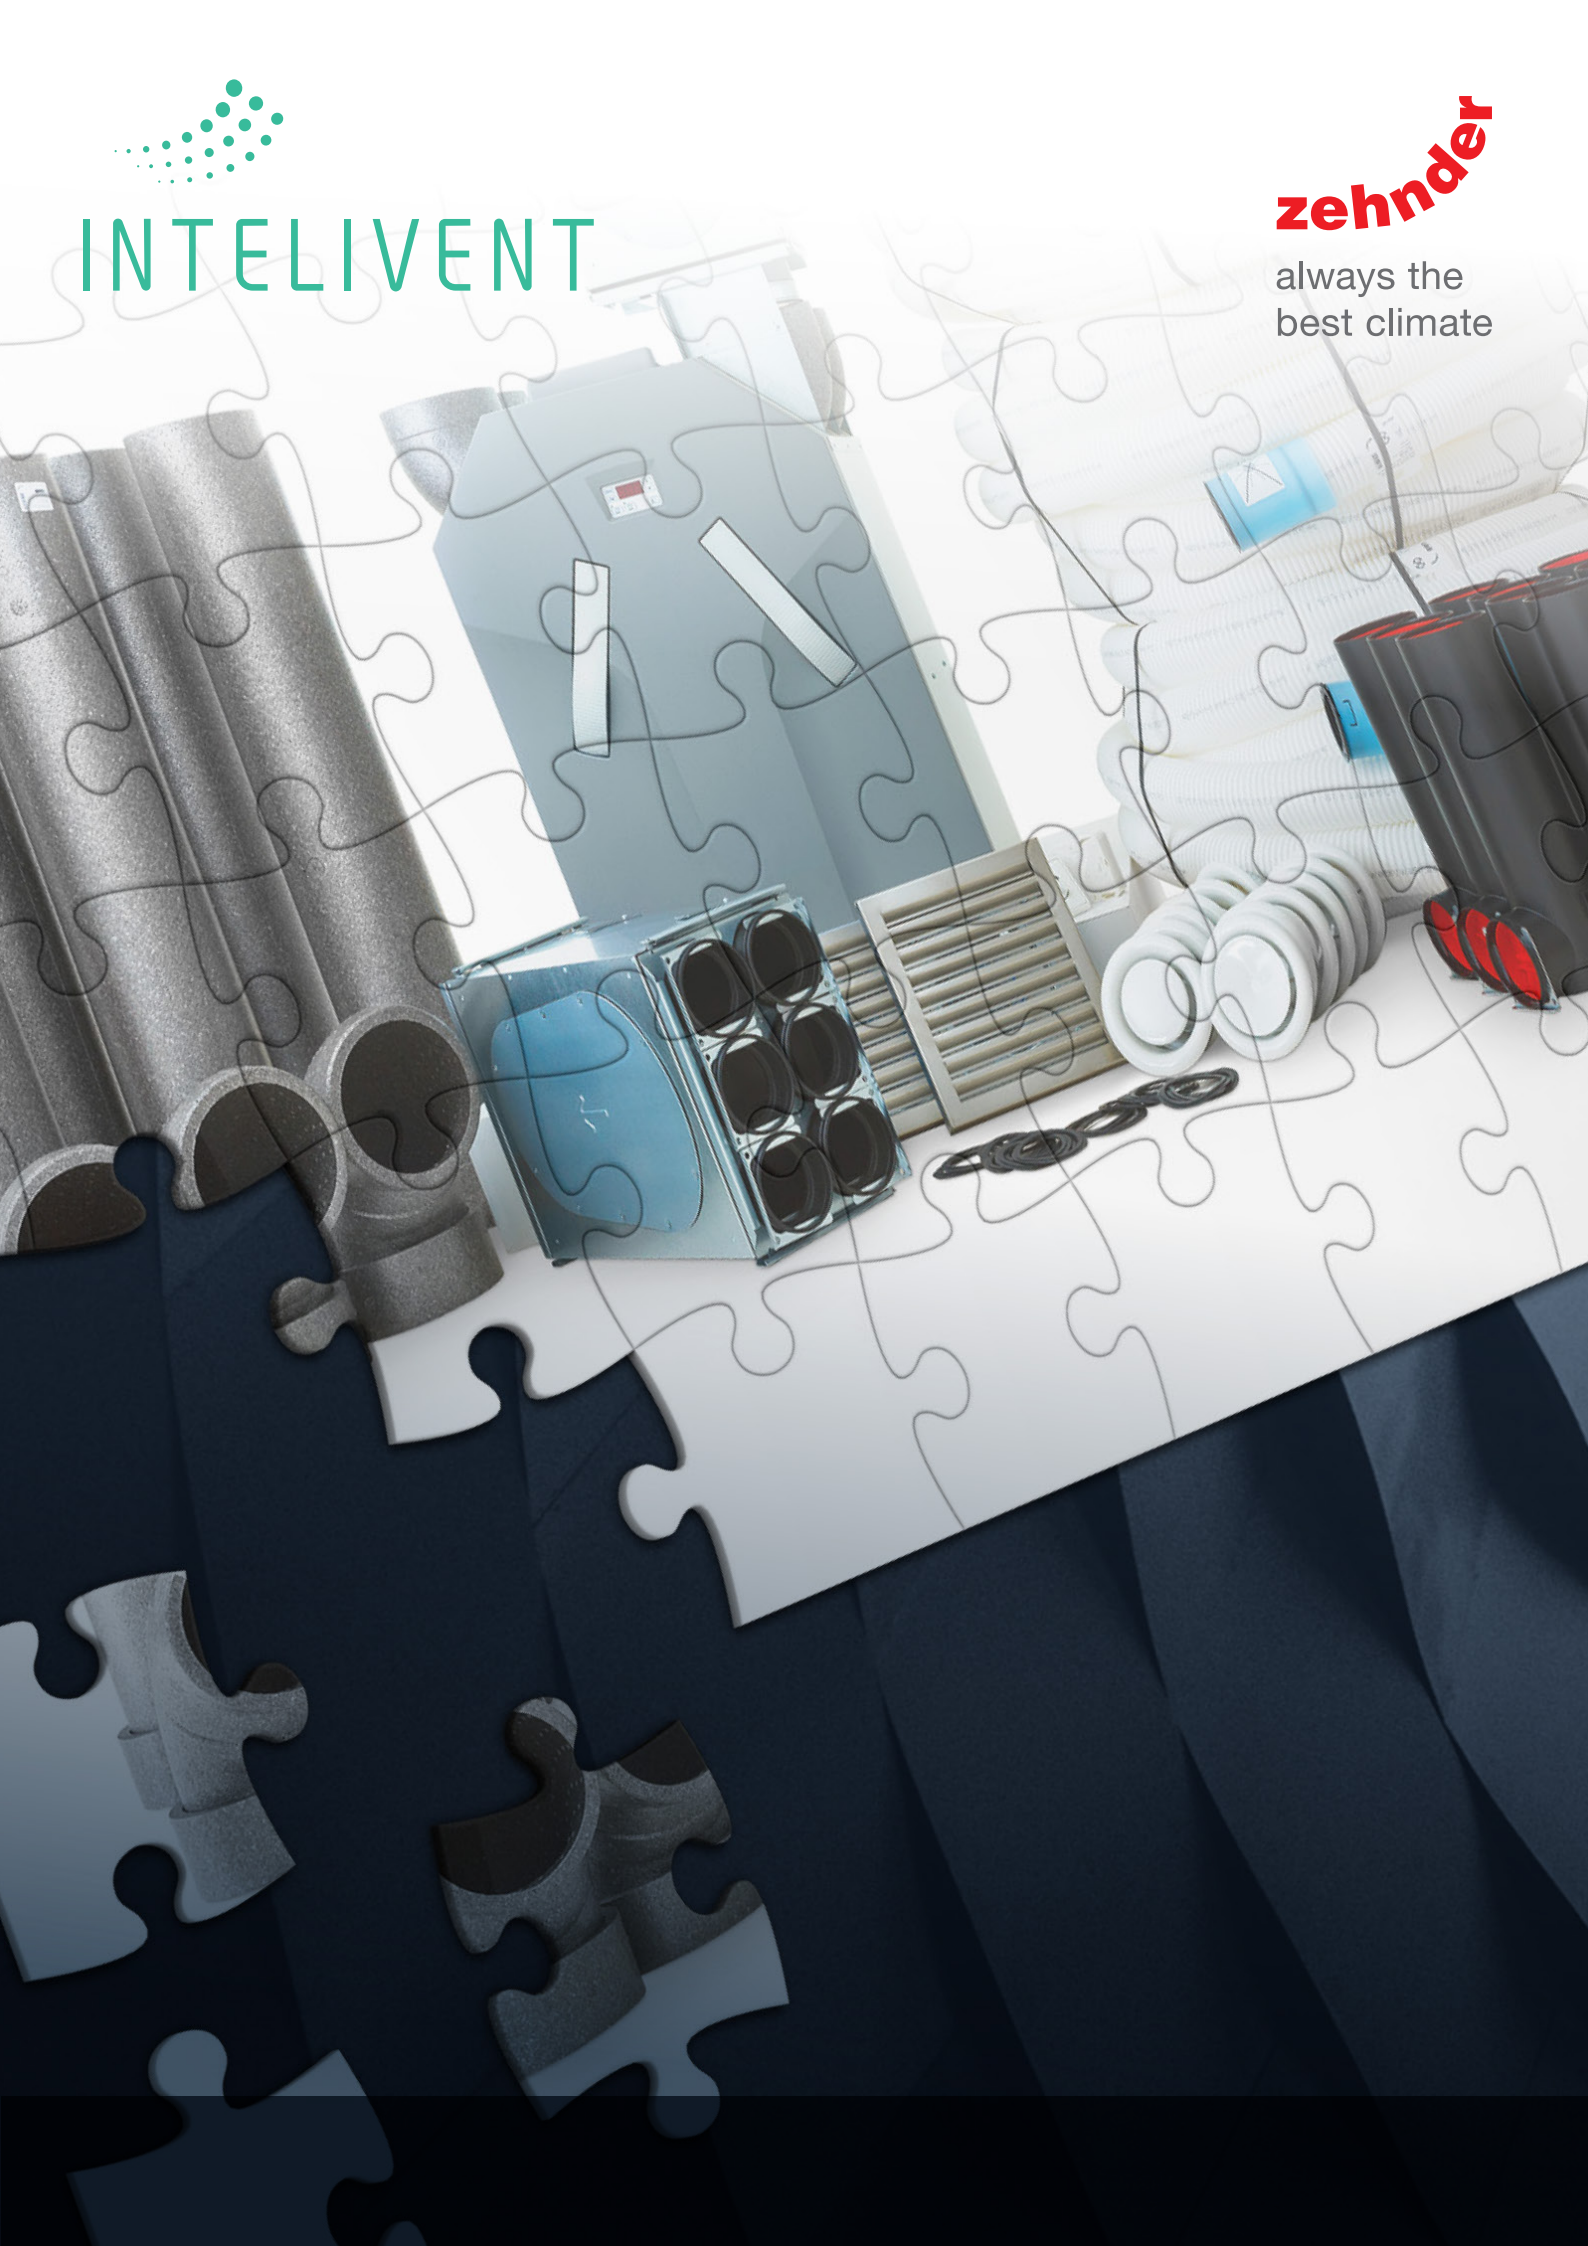

# INTELIVENT

**zehnder**

always the  
best climate



**1** Kinnita ventilatsiooniseade seinale



**2** Paigalda sissepuhke ja väljatõmbe toruotsadele montaažikomplekt



**3** Kinnita jaotuskastide otsaplaadid montaažikomplektile/ masina toruotsadele



4

Paigalda jaotuskastidele jaotusplaadid



5

Aseta jaotuskastid otsaplaatidele ja kinnita



6

Järka parajaks õhuvõtu ja heitõhu isolatsioonitorud  
Comfopipe ja ühenda õhuvõtu ja heitõhu isolatsioonitorud  
masina ja välisrestidega



**7** Paigalda sissepuhke ja väljatõmbe õhukanalid Comfotube 90 ja ühenda vastava jaotuskasti jaotusplaadiga.



- 8 Paigalda rõhualanduskastid TVA-P soovitud sissepuhke ja väljatõmbe plafoonide asukohtadesse ja ühenda õhukanalitega.



**9** Paigalda plafoonid või disainvõred rõhualanduskastidele



**10** Ühenda ventilatsiooniagregaadi kiirusregulaator ja elektritoide



# Zehnder Comfosystems ventilatsioonisüsteemi elemendid



Roostevaba välisrest  
õhuvõtt/ heitõhk



Jaotuskast/ mürasummuti Zehnder  
Comfowell 320 koos otsa- ja  
jaotusplaatidega




Rõhualanduskast TVA-P



Zehnder hügieeniline antistaatiline  
sisepinnaga õhukanal Comfotube 90



Montaažikomplekt jaotuskastidele

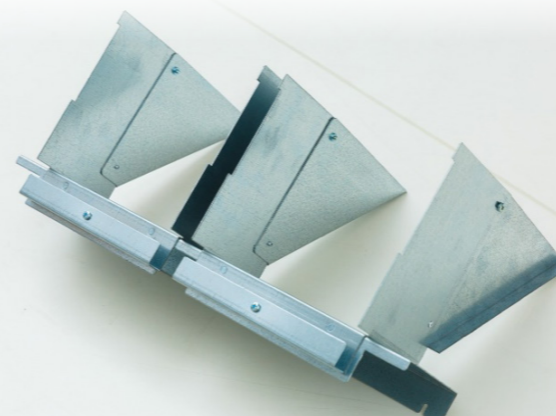

Sissepuhke ja väljatõmbe plafoonid



O- tihend Zehnder õhukanalile  
Comfotube 90



Isolatsioonitoru Zehnder Comfopipe



Ventilatsiooniseade Zehnder  
ComfoD 350 V



Kiirusregulaator  
ventilatsiooniseadmele

